




Kurzanleitung Sirene

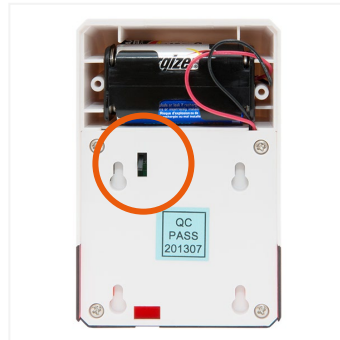

Wichtige Hinweise

- Bitte legen Sie die Batterien erst bei Aufforderung durch das Smart Home Portal in das Gerät ein.
- Verwenden Sie das Gerät bitte nur in trockenen Innenräumen.
- Achtung: Die Sirene ist sehr laut. Sie erreicht eine Lautstärke von 105 Dezibel / 1m.
- Bitte beachten Sie, dass die Sirene beim Ausschalten ca. 5-6 Sekunden verzögert reagieren kann.
- Smart Home und deren Geräte sind kein Ersatz für Alarmanlagen oder sonstige Sicherheitselemente.

Funktion

Die Sirene signalisiert einen Alarm durch einen lauten Ton und ein blinkendes Licht – Personen können dadurch gewarnt werden.


Gerät hinzufügen

Fügen Sie eine Sirene zu Ihrem Smart Home System hinzu, indem Sie unter **„Control“** den Tab **„Geräte“** öffnen und **„+ Gerät hinzufügen“** anklicken. Wählen Sie die Sirene aus und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Bitte öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite, um den Knopf zum Hinzufügen freizulegen und die Batterien einzulegen.

Die Sirene benötigt 4 x AA – Batterien (beiliegend). Um alle 4 Batterien korrekt einlegen zu können, muss der Batteriehalter aus dem Gehäuse entfernt werden. Drücken Sie bei Aufforderung den dargestellten Knopf.

Bitte verändern Sie die Position des Gerätes nach dem erfolgreichen Hinzufügen nicht mehr.

Gerät entfernen

Das Entfernen eines Gerätes hat zur Folge, dass das Gerät aus allen Szenen, Zeitsteuerungen und Diensten entfernt wird. Eine Sirene können Sie wie folgt aus Ihrem Smart Home System entfernen: Klicken Sie auf den Menüpunkt **„Control“** und öffnen Sie den Tab **„Geräte“**. Suchen Sie in der Geräteliste die Sirene, die Sie entfernen möchten. Klicken Sie rechts auf das **„Gerät entfernen“**-Symbol  und folgen den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Sie können die Position des Gerätes nach dem Entfernen verändern oder das Gerät in einem anderen Z-Wave Netzwerk hinzufügen.